


# プロジェクターマニュアル Projector Manual



- ① スクリーンを白い部分が全無見えるように引き下げてください。ゆっくり話すと固定されます。  
Pull down the screen until the entire white surface is fully visible.  
Pull it down slowly to lock it in place.
- ② の位置にプロジェクター本体をレンズをスクリーンの方に向けて置いて下さい。  
Place the projector at position ②, making sure the lens is facing the screen.
- ③ のところにある木の板を外して中からプロジェクターの電源コードと HDMI コードを取り出し  
プロジェクター本体の電源は①、HDMI コードは①⑥に接続してください。



Remove the wooden panel at position ③, take out the projector's power cable and the HDMI cable inside, and connect the projector's power cable to ① and the HDMI cable to ①⑥ on the projector.

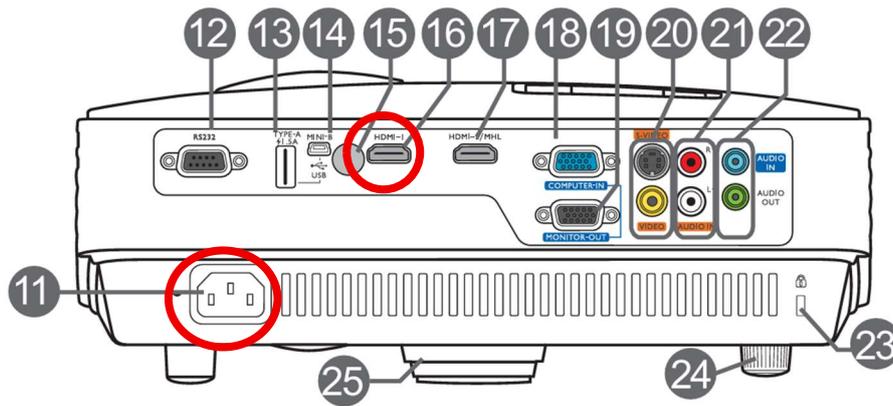

メイスイッチ、ピント調整、台形補正、高さ調整などの仕方は、プロジェクターのマニュアルをご覧ください。下記の URL からマニュアルをご覧ください。

Please check the projector manual at the URL below.



- ④ DENON アンプ AVR-X1000 のリモコンから電源を入れ、入力モード「DVD」、SOUNDMODE から「MOVIE」を選択してください。

Use the DENON AVR-X1000 remote control to turn on the power, set the input mode to “DVD” and select “MOVIE” from SOUND MODE.

- ⑤ AMAZON FIRE STICK TV のリモコンで操作し、YOUTUBE などの映像とサウンドを 120 インチスクリーンでお楽しみいただけます。

Use the Amazon Fire TV Stick remote to enjoy YouTube and other video content with sound on the 120-inch screen.